
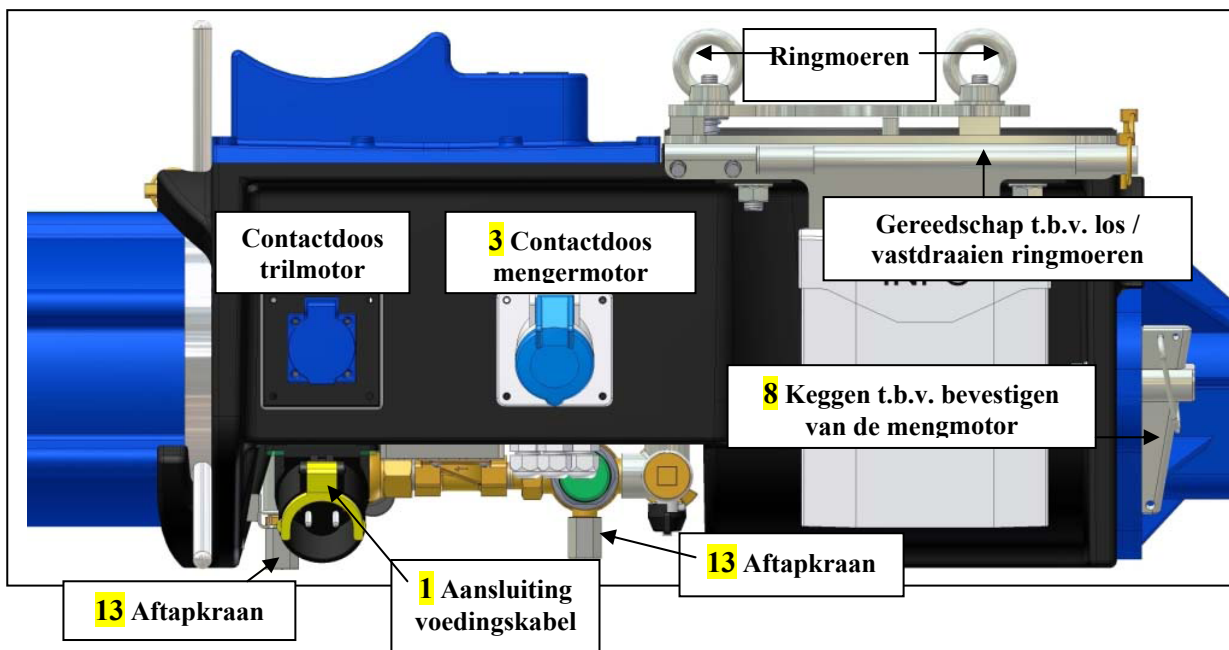


VOORWAARDEN STROOM VOORZIENING

- De silo mag niet verder dan 20 mtr van de stroombron staan. De groep moet vrij zijn en er mogen geen andere zware verbruikers als waterkokers, elektrische verwarming enz op zijn aangesloten.
- De voedingskabel mag maximaal 20 mtr lang zijn en minimaal 2,5 mm² dik.

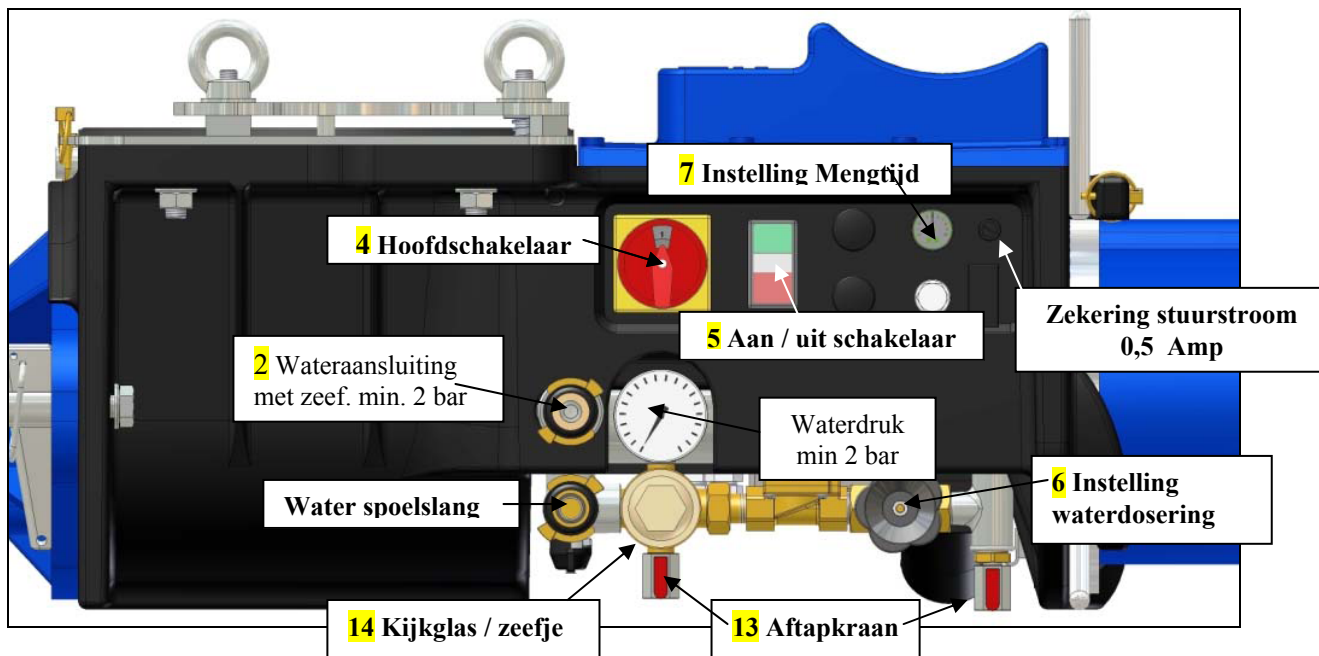

In bedrijfname:

- 1.) Sluit de voedingskabel aan op stekkerdoos **1** (min. 2,5 mm²; max lengte 20 mtr)
- 2.) Sluit de waterslang aan op de geka koppeling **2** (min. 1/2"; min. 2,0 bar). Hierin bevindt zich een zeef. Controleer deze op vervuiling voordat u de slang aankoppelt.
- 3.) Sluit de mengermotor aan op contactdoos **3**.
- 4.) Schakel de hoofdschakelaar **4** in en druk op de groene knop **5**.
- 5.) Open nu pas de siloklep zodat er mortel in de menger komt.
- 6.) Stel met doseerkraan **6** de juiste hoeveelheid water in.
- 7.) Stel benodigde hoeveelheid mortel in met draai knop **7**
- 8.) Door op de rode knop **5** te drukken schakel je menger uit.



Langere stilstand van de menger:

Bij warm weer (> 20 °C) en langere stilstand van de menger (langer dan 30 min), dient de menger te worden gereinigd (zie hiervoor hoofdstuk reinigen).

Het reinigen van de menger:

- 1.) De silo klep bij een draaiende menger sluiten!
- 2.) De menger laten lopen totdat er schoon water uitkomt.
- 3.) Haal de voedingskabel uit de contactdoos **1** (maak de menger spanningsvrij).
- 4.) Verwijder de mengpijp handmatig door deze links om uit de bajonet sluiting te draaien (gebruik geen hamer). Spuit de mengpijp met water schoon. Gebruik hierbij tevens een handveger en spatel.
- 5.) Haal de natte mengworm **8** uit de droge doseerworm **9** en reinig deze.
- 6.) Druk de afdichtingsdop **10** op de mengeruitloop **11**, zodat geen water in de doseerworm kan komen. Reinig nu de mengeruitloop **11** rondom.
- 7.) Voordat de natte mengworm terug in de doseerworm wordt gestoken, moet eerst de holle ruimte van de doseerworm 9 met de pijpborstel worden gereinigd.
- 8.) 2x per week dient de droge kamer te worden gereinigd. Door de keggen **8** voorzichtig uit de houders te slaan, kan men de menger motor verwijderen en de kamer schoon maken.

Gebruik in de winter:

Om te voorkomen dat er vorstschade aan het water armatuur ontstaat, dient men in de winter de menger watervrij te maken. Watervrij maken doe je door de water toevoerslang **2** los te koppelen en de beide aftapkranen **13** open te zetten. Let op! Vorstschade wordt door berekend.

Storingen:

Storing	Oorzaak
De menger loopt niet	Controleer de zekeringen in de meterkast en de voedingskabel op breuk.
De menger loopt, maar schakelt na korte tijd uit.	De voedingskabel controleren (min 2,5 mm ² dik en 20 mtr lang), controleer of de groep niet overbelast is (haal alle zware verbruikers als waterkoker en elektrische verwarming van de groep). Zet de hoofdschakelaar uit (resetten).
De machine loopt, maar doseert geen water.	Een knik in de waterslang, het zeefje in 2 is verstopt, het zeefje in het kijkglasje 14 is verstopt

